ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SERRATURE PER FASCE 3 PUNTI DI CHIUSURA AD ASTE INTERNE

Per profili tipo: NC40, NC50, NC45 int., NC55 int., DOMAL 4, DOMAL 5, DOMAL STOPPER, BREAK PORTE, ROYAL 54 e similari

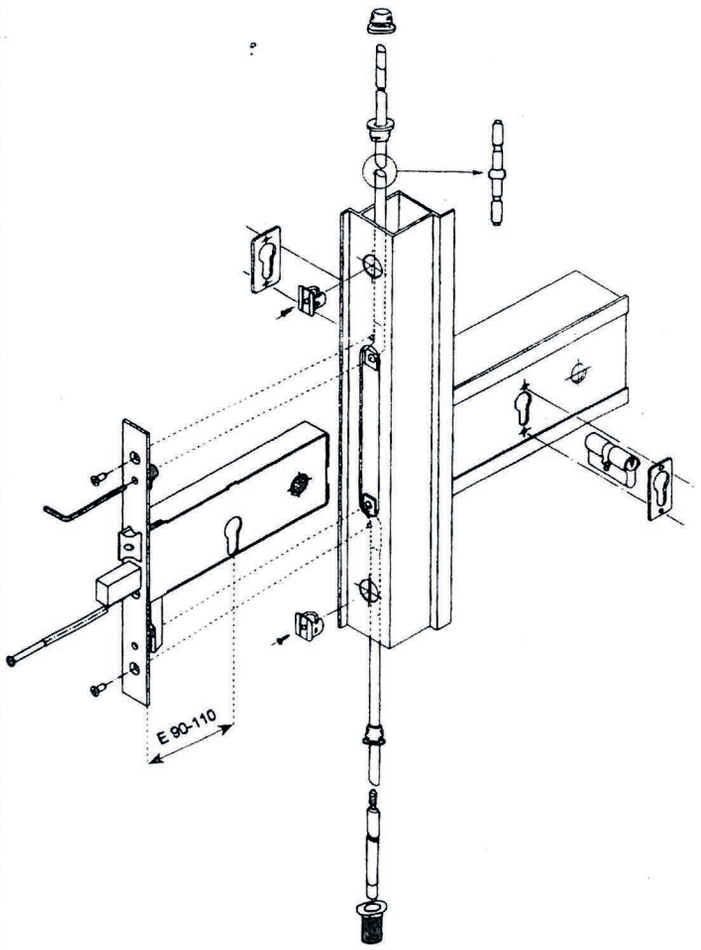

Usare KIT Art. 0670

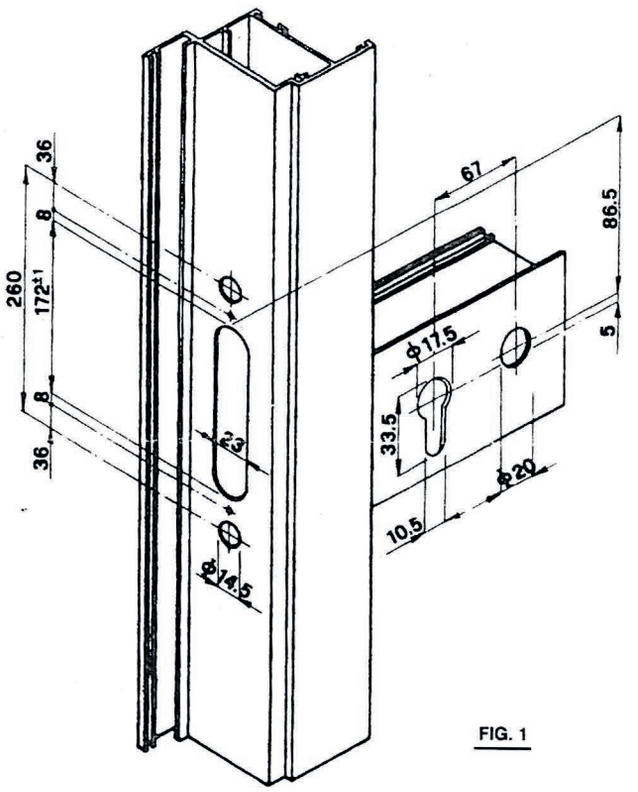

FIG. 1

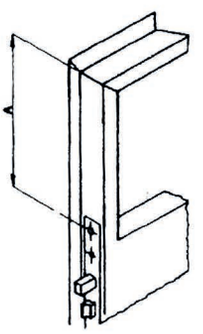

FIG. 2

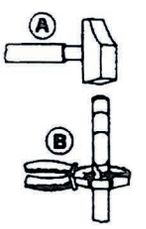

FIG. 3

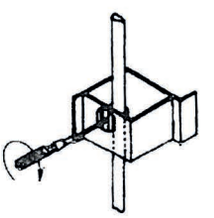

FIG. 4

1. Eseguire la cava per alloggio serratura e i fori per fissaggio serratura.
   (vedi fig. 1)

2. Inserire le due boccole guida aste in nylon.

3. Infilare le due aste interne attraverso la cava, inserendole nelle boccole guida aste, **fino a portarle all'estremità della cava stessa. (vedi schema di montaggio).**

   - Per determinare la lunghezza dell'asta sommare mm. 47 alla distanza tra il foro di fissaggio del frontale e l'estremità del profilo (CAMERA ESCLUSA).
     (vedi fig. 2)
   - Per il montaggio dei puntali sulle aste:
     a) stabilire la lunghezza delle aste in posizione di porta aperta
     b) accorciarle della misura del corpo di Ø 8 del puntale (circa mm. 58)
     c) inserire il puntale mandando in appoggio il corpo sull'asta (vedi fig. 3-A) e bloccarlo stringendo l'asta in corrispondenza delle gole (vedi fig. 3-B) con una pinza.

4. Infilare la serratura con mandate a riposo (porta aperta).

   a) fissarla al profilo mediante le apposite viti autofilettanti
   b) portare i catenacci alla massima espansione (porta chiusa)
   c) infilare la chiave negli appositi fori situati sul frontale e svitare fino al bloccaggio delle viti

Per ogni eventuale smontaggio della serratura avvitare le viti delle boccole guida aste fino a bloccare lo scorrimento dell'asta stessa. Ricordarsi di svitarle dopo il rimontaggio della serratura (vedi fig. 4)

N.B.: Per reversibilità scrocco e regolazione rullo vedere istruzioni a tergo.

La OMEC SERRATURE non risponde per cattivo funzionamento causato dall'utilizzo di accessori o particolari non originali.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SERRATURE PER FASCE 3 PUNTI DI CHIUSURA AD ASTE ESTERNE BASSE

Per profili tipo: ALL.CO 5, ALPHETTA, EXPORT 40 e similari

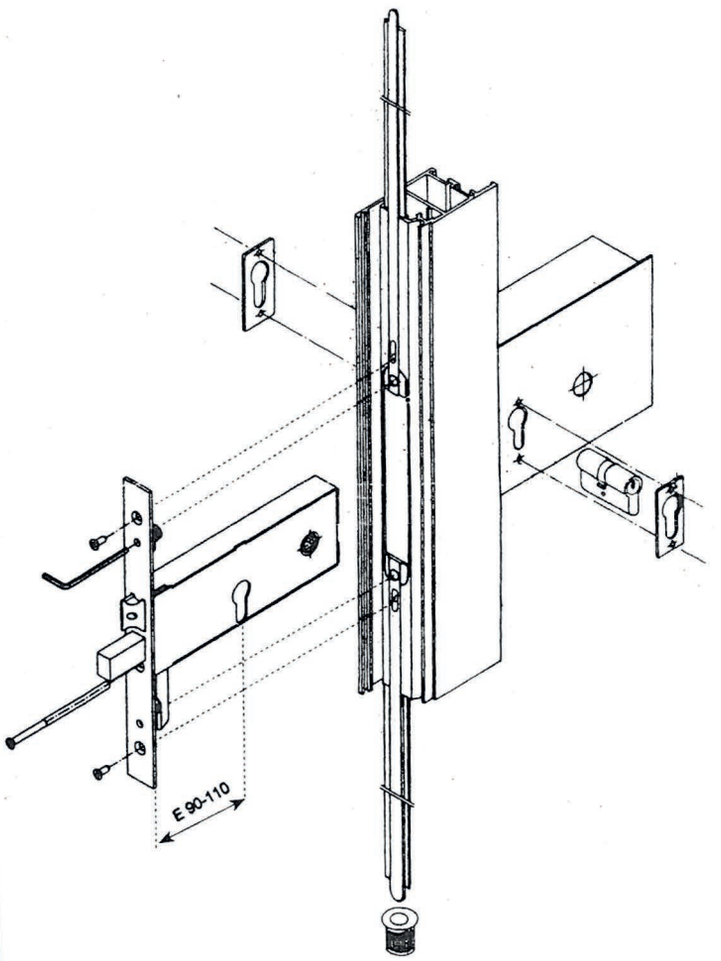

Usare KIT Art. 0630T

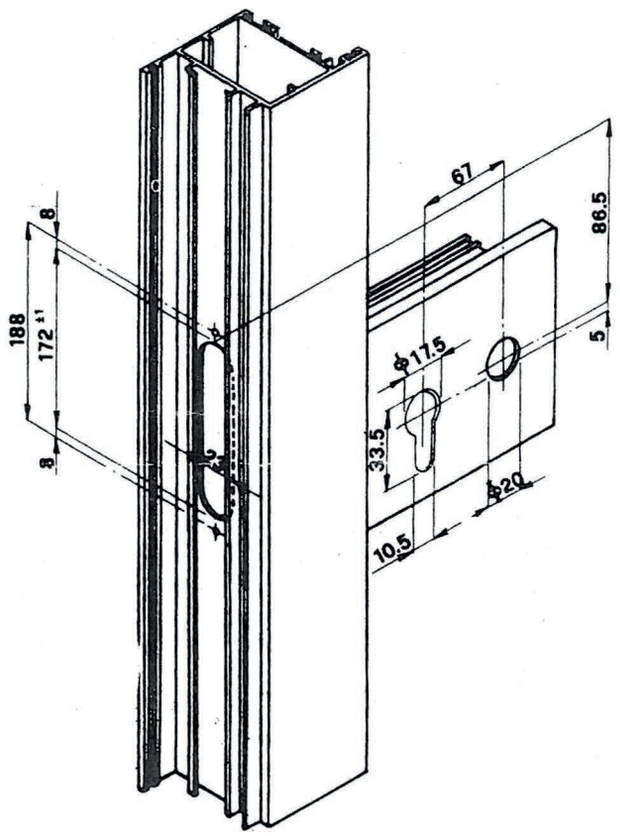

FIG. 1

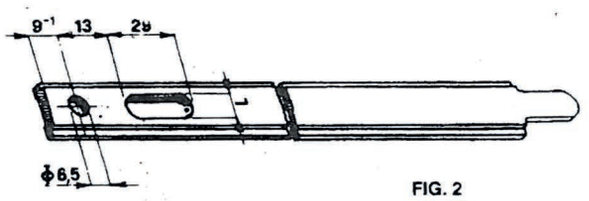

FIG. 2

1. Eseguire la cava per alloggio e i fori per fissaggio serratura. (vedi fig. 1)

2. Eseguire foro ed asola sulle aste esterne dopo averne calcolato la lunghezza. (vedi fig. 2)

3. Inserire la serratura con mandate a riposo, quindi far uscire le mandate fino alla massima espansione (porta chiusa).

4. Inserire le 2 aste esterne attraverso il profilo.

5. Infilare la chiave negli appositi fori situati sul frontale e svitare fino al bloccaggio delle viti.

6. Fissare la serratura al profilo mediante le apposite viti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SERRATURE PER FASCE 3 PUNTI DI CHIUSURA AD ASTE ESTERNE ALTE

Per profili tipo: R40, R50, ALPHA, ALU.K e similari

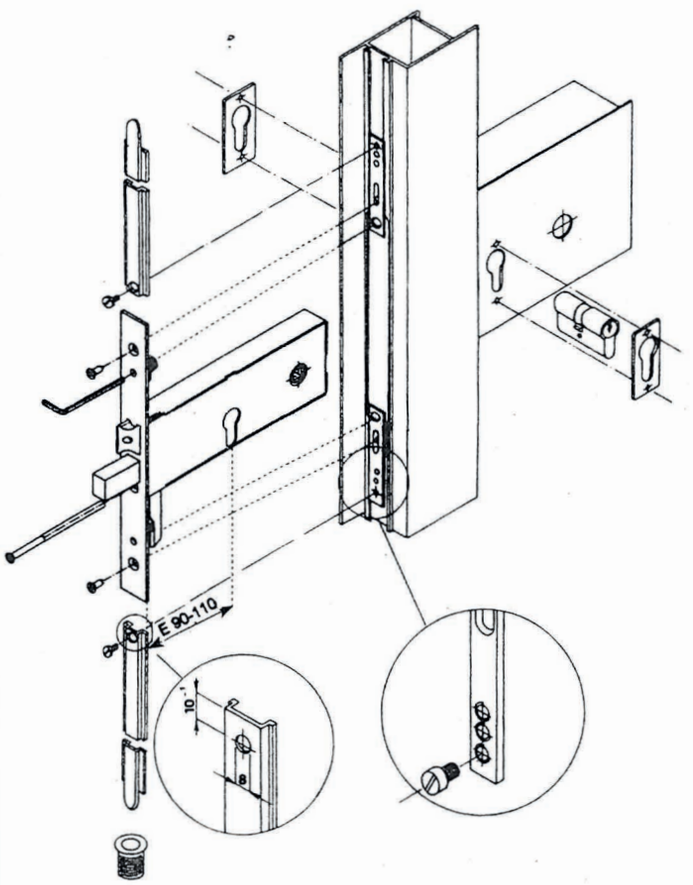

Usare KIT Art. 0671

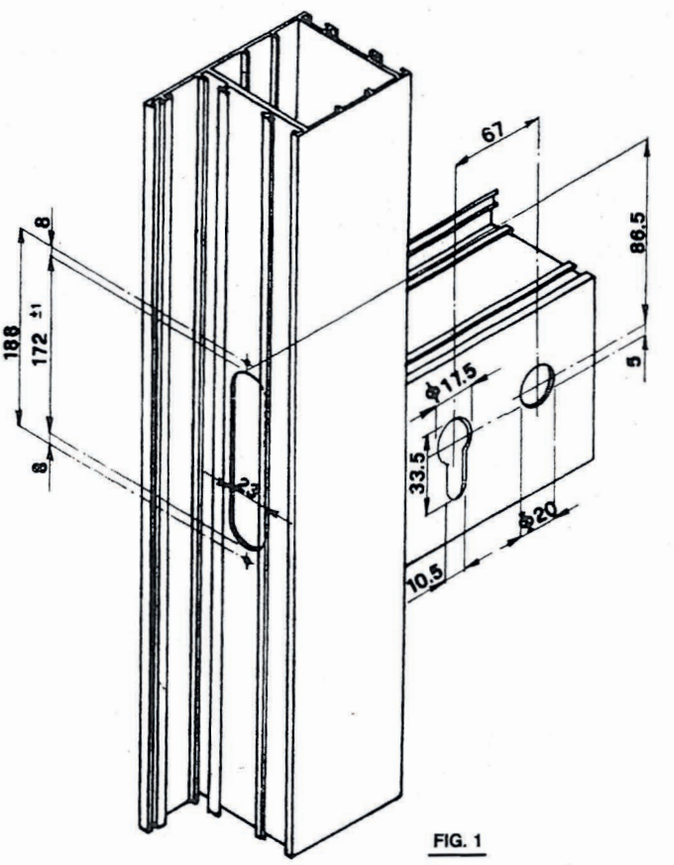

FIG. 1

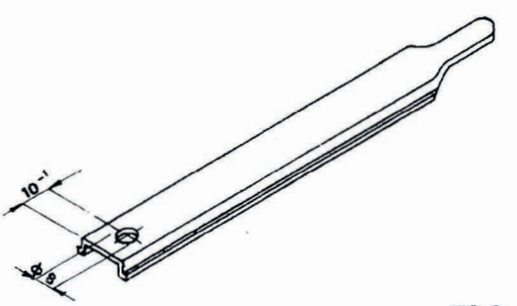

FIG. 2

1. Eseguire la cava per alloggio e i fori per fissaggio serratura. (vedi fig. 1)

2. Eseguire il foro sulle aste esterne dopo averne calcolato la lunghezza. (vedi fig. 2)

3. Inserire l'asta esterna attraverso il profilo, quindi agganciarvi la piastrina di collegamento.

4. Inserire la serratura con mandate a riposo, quindi far uscire le mandate fino alla massima espansione (porta chiusa).

5. Infilare la chiave negli appositi fori situati sul frontale e svitare fino al bloccaggio delle viti.

6. Fissare la serratura al profilo mediante le apposite viti.

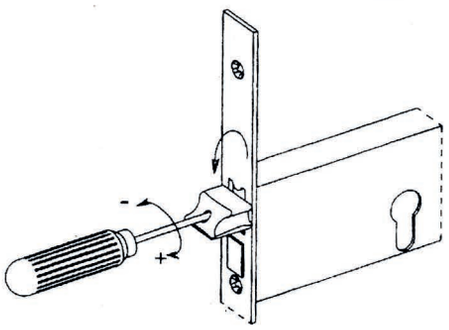

FIG. 1

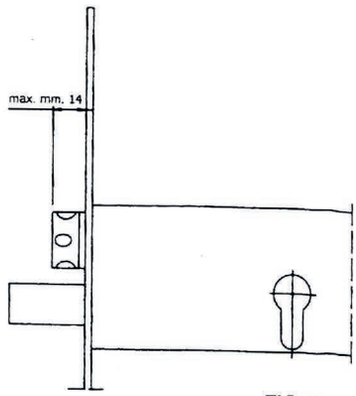

FIG. 2

REVERSIBILITÀ SCROCCO
Svitare fino a far fuoriuscire lo scrocco dal frontale, ruotarlo di 180° e riavvitare. **FIG. 1**
REGOLAZIONE SCROCCO
Per aumentare la sporgenza ruotare la vite in senso orario; per diminuirla in senso antiorario. **FIG. 1**
N.B.: Sporgenza massima mm. 14. **FIG. 2**

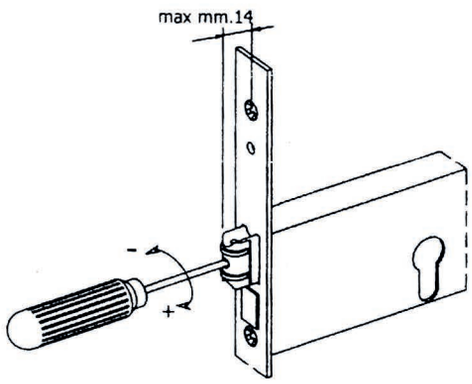

REGOLAZIONE RULLO
Per aumentare la sporgenza ruotare la vite in senso orario; per diminuirla in senso antiorario.
N.B.: Sporgenza massima mm. 14.

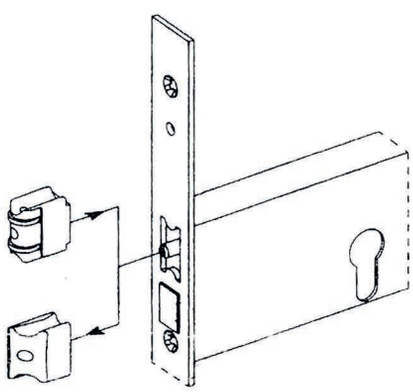

INTERCAMBIABILITÀ SCROCCO CON RULLO COD. 05935

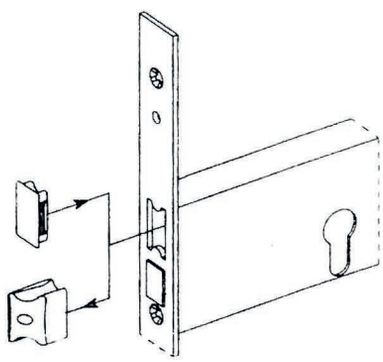

MONTAGGIO TAPPO COD. 05931

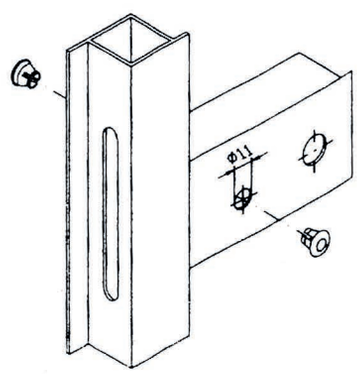

MONTAGGIO BORCHIE SERRATURE A SPILLO

ELETTROSERRATURE CE

REVERSIBILITÀ
Svitare fino a far fuoriuscire lo scrocco 1 dal frontale, ruotarlo di 180° e riavvitare **FIG. 1**
Fare leva con un cacciavite fino a far fuoriuscire il pistone di ricarica 2 dal frontale, ruotarlo di 180° e rilasciare **FIG. 1**

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
12V - 10W a.c.

DIMENSIONI CAVI
Usare cavi con sezione in funzione della lunghezza del circuito.

SEZIONE CAVO mm^2	LUNGHEZZA CIRCUITO m.
0,75	0 ÷ 50
1,50	50 ÷ 100
2,50	100 ÷ 150
4,00	> 150

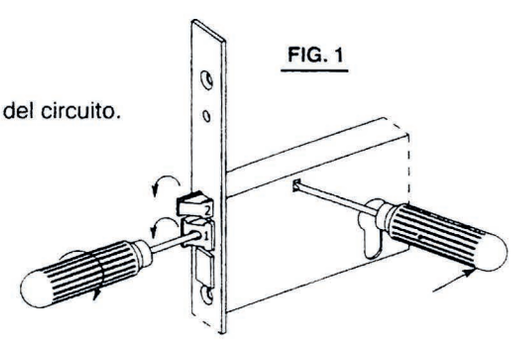

FIG. 1

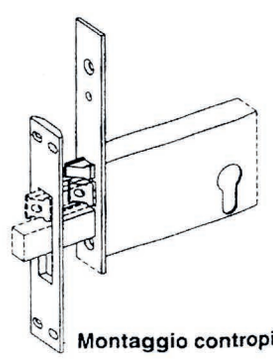

Montaggio contropiastra